SAMSUNG

GT-E1080W

Mobiltelefon
Brukerhåndbok

Trenger du hjelp eller har spørsmål, henviser vi til http://www.samsung.no.
Klikk inn på "support"=>"ofte stilte spørsmål" eller søk ved hjelp av modellnummer
Alternativt, ring vår kundesupport Tel: 815-56 480

- En del av innholdet i denne håndboken kan avvike fra enheten din, avhengig av programvaren på enheten og mobiloperatøren.
- Tredjepartstjenester kan opphøre eller avbrytes til enhver tid, og Samsung fremsetter ingen representasjoner eller garantier om at slikt innhold eller slike tjenester vil være tilgjengelig for noen tidsperiode.
- Dette produktet inneholder enkelte fri/åpen kilde programvare. De nøyaktige vilkårene i lisensene, ansvarsfraskrivelsene, samtykke og merknadene er tilgjengelig på Samsungs nettsted.

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
GH68- 33309A
Norwegian. 02/2011. Rev. 1.0

Forholdsregler

For å forhindre skade på deg selv eller andre eller skade på enheten, må du lese den følgende informasjonen før du bruker enheten.

Advarsel: Forhindre elektrisk støt, brann og eksplosjon

Ikke bruk skadde strømledninger, støpsler eller løse stikkontakter

Ikke berør strømledningen med våte hender eller koble fra laderen ved å trekke i ledningen

Ikke bøy eller skad strømledningen

Ikke bruk telefonen mens den lader eller berør telefonen med våte hender

Ikke kortslutt laderen eller batteriet

Ikke mist eller forårsake støt på laderen eller batteriet

Ikke lad batteriet med ladere som ikke er godkjent av produsenten

Ikke bruk enheten i tordenvær

Enheten kan funksjonsfeil, og risikoen for elektrisk støt er økt.

Ikke håndter et skadd litiumion-batteri eller et batteri som lekker

Kontakt nærmeste autoriserte servicesenter for trygg avhending av litiumion-batterier.

Håndter og kast batterier og ladere med forsiktighet

- Bruk bare batterier og ladere som er laget spesielt for apparatet og som er godkjent av Samsung. Batterier og ladere som ikke passer til apparatet kan forårsake alvorlige personskader eller skader på apparatet.
- Batterier eller telefoner må aldri brennes. Følg alle lokale lover og regler ved avhending av brukte batterier eller telefoner.
- Batterier eller telefoner må aldri plasseres på eller i oppvarmingsapparater, som for eksempel mikrobølgeovner, stekeovner eller radioatorer. Batterier kan eksplodere når de overopphetes.
- Batteriet må aldri knuses eller gjennomhulles. Ikke utsett batteriet for store ytre påkjenninger. Dette kan føre til innvendig kortslutning og overopphetning.

Beskytt telefonen, batterier og ladere mot skader

- Unngå å eksponere telefonen og batteriene for veldig kalde eller veldig varme temperaturer.
- Ekstreme temperaturer kan forårsake deformering av telefonen og redusere ladekapasiteten og levetiden til batteriene.
- Ikke la batteriene komme i kontakt med metallgjenstander, siden dette kan føre til kontakt mellom pluss- og minuspolene på batteriene og føre til midlertidig eller permanent skade på batteriene.
- Aldri bruk en lader eller et batteri som er skadet.

Forsiktig: Følg alle sikkerhetsadvarsler og forskrifter når du bruker telefonen i begrensede områder

Slå av telefonen der det er forbudt å bruke den

Overhold alle lover og regler som begrenser bruken av mobile apparater i bestemte områder.

Ikke bruk telefonen i nærheten av andre elektroniske enheter

De fleste elektroniske enheter bruker radiofrekvenssignaler. Telefonen kan forstyrre andre elektroniske enheter.

Ikke bruk telefonen i nærheten av en pacemaker

- Unngå å bruke telefonen innen en rekkevidde på 15 cm fra en pacemaker hvis mulig, ettersom telefonen kan forstyre pacemakeren.
- Hvis du må bruke telefonen, må du holde den minst 15 cm unna pacemakeren.
- For å minimere mulig forstyrrelse av en pacemaker, må du bruke telefonen på motsatt side av kroppen fra pacemakeren.

Ikke bruk telefonen i et sykehus eller i nærheten av medisinsk utstyr som kan forstyrres av radiofrekvenser

Hvis du personlig bruker medisinsk utstyr, må du kontakte produsenten av utstyret for å forsikre deg om at utstyret er trygt fra radiofrekvenser.

Hvis du bruker høreapparat, må du kontakte produsenten for informasjon om radioforstyrrelser

Noen høreapparater kan bli forstyrret av radiofrekvensene fra enheten. Kontakt produsenten for å sikre høreapparatets sikkerhet.

Slå av apparatet i potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser

- Slå av telefonen i potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser i stedet for å ta ut batteriet.
- Overhold alltid lover og regler, instruksjoner og skilt i potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser.
- Bruk ikke apparatet på bensinstasjoner eller i nærheten av drivstoff eller kjemikalier.
- Ikke lagre eller transporter brennbare væsker eller gasser eller eksplosive materialer i samme oppbevaringsrom som apparatet, noen av apparatets deler eller tilbehør.

Slå av telefonen når du er ombord i et fly

Det er forbudt å bruke telefonen ombord i fly. Telefonen kan forstyrre de elektroniske navigasjonsinstrumentene på flyet.

Elektroniske enheter i et motorkjøretøy kan få funksjonsfeil på grunn av radiofrekvenser fra telefonen

Elektroniske enheter i bilen kan føre til funksjonsfeil på grunn av radiofrekvenser fra telefonen. Kontakt produsenten for mer informasjon.

Overhold alle sikkerhetsadvarsler og forskrifter angående bruk av mobiltelefoner mens du kjører bil

Mens du kjører, er trygg betjening av kjøretøy ditt første ansvar. Bruk aldri mobiltelefonen mens du kjører hvis det er forbudt ved lov. For din og andres sikkerhet, må du følge sunn fornuft og huske følgende tips:

- Bruk et handsfreesett.
- Bli kjent med telefonen og bekvemmelighetsfunksjonene, for eksempel hurtigtaster og automatisk gjentakelse. Disse funksjonene hjelper deg med å redusere tiden det tar å ringe eller motta samtaler på mobiltelefonen.
- Plasser telefonen innen rekkevidde. Sørg for at du får tak i den trådløse enheten uten å ta øynene fra veien. Hvis du får et innkommende anrop når det passer dårlig, lar du anropet viderekobles til mobilsvar.
- La personen du snakker med vite at du kjører. Avslutt samtaler ved stor trafikk eller farlige værforhold. Regn, sludd, snø, is og tung trafikk kan være farlig.
- Ikke ta notater eller slå opp telefonnumre. Hvis du noterer en oppgaveliste eller blar gjennom adresseboken, tar dette oppmerksomheten bort fra det viktige ansvaret å kjøre trygt.
- Ring fornuftig og vurder trafikken. Ring ut når du står stille deg eller før du kjører ut på trafikkert vei. Prøv å planlegge samtaler når bilen står stille. Hvis du må ringe, slår du bare noen få tall, titter på veien og i speilene, og fortsetter.
- Ikke ha stressende eller følelsesmessige samtaler som kan distrahere deg. Gjør personer du snakker med oppmerksom på at du kjører og avslutt samtaler som kan trekke oppmerksomheten din fra veien.
- Bruk telefonen for å ringe etter hjelp. Ring et lokalt nødhjelpsnummer i tilfelle brann, trafikkulykke eller medisinske nødstilfeller.

- Bruk telefonen til å hjelpe andre i nød. Hvis du ser en bilulykke, pågående lovbrudd eller en alvorlig ulykke der liv er i fare, ringer du det lokale nødnummeret.
- Ring veihjelp eller et spesielt, ikke nødrelatert assistansenummer ved behov. Hvis du ser et ødelagt kjøretøy som ikke utgjør en alvorlig fare, et ødelagt trafikksignal, et mindre trafikkuhell der ingen er skadet eller et kjøretøy du vet er stjålet, ringer du veihjelp eller et spesielt, ikke nødrelatert assistansenummer.

Riktig pleie og bruk av mobiltelefonen

Hold telefonen tørr

- Fuktighet og alle typer væsker kan skade telefonens deler og elektroniske kretser.
- Hvis telefonen blir våt, må du ta ut batteriet uten å slå på telefonen. Tørk telefonen med et håndkle og ta det med til et servicesenter.
- Væsker endrer fargen på etiketten som indikerer vannskader inne i telefonen. Vannskader på telefonen kan gjøre produsentens garanti ugyldig.

Ikke bruk eller lagre telefonen i støvete og skitne områder

Støv kan forårsake funksjonsfeil.

Ikke legg telefonen på hellende flater eller formål

Hvis telefonen faller, kan den bli skadet.

Ikke oppbevar telefonen i varme eller kalde områder. Bruk telefonen ved -20 °C til 50 °C

- Telefonen kan eksplodere hvis den etterlates inne i et lukket kjøretøy, ettersom temperaturen inne i bilen kan nå 80 °C.
- Ikke eksponer telefonen mot direkte sollys over lengre perioder (for eksempel dashbordet i en bil).
- Oppbevar batteriet ved 0 °C til 40 °C.

Ikke oppbevar telefonen med metallgjenstander som mynter, nøkler og kjeder

- Telefonen kan bli deformert eller få funksjonsfeil.
- Hvis batteripolene er i kontakt med metallgjenstander, kan det forårsake en brann.

Ikke oppbevar telefonen i nærheten av magnetiske felter

- Telefonen kan få funksjonsfeil eller batteriet kan lades ut fra eksponering mot magnetiske felter.
- Kort med magnetstripe, inkludert kredittkort, telefonkort, pass og boardingkort, kan bli skadet av magnetiske felter.
- Ikke bruk bærevesker eller tilbehør med magnetisk lukkemekanisme eller la apparatet komme i kontakt med magnetfelter over lengre tid.

Ikke oppbevar telefonen i nærheten av varmekilder, mikrobølgeovner, varmt kjøkkenutstyr eller høyttrykksbeholdere

- Batteriet kan lekke.
- Telefonen kan overopphetes og forårsake brann.

Ikke mist eller utsett telefonen for støt

- Skjermen på telefonen kan bli skadet.
- Hvis telefonen blir bøyd eller deformert, kan den bli skadet eller deler kan få funksjonsfeil.

Ikke bruk blits eller fotolampe i nærheten av øynene til mennesker og dyr

Hvis du bruker blits eller fotolampe i nærheten av øyne, kan du forårsake midlertidig synstap eller skade øynene.

Gi batteri og lader maksimal levetid

- Ikke lad opp batteriene i mer enn en uke. Overlading kan forkorte batteriets levetid.
- Batterier som ikke brukes, lades ut over tid, og må lades opp igjen før bruk.
- Koble laderen fra strømkilden når den ikke er i bruk.
- Batterier må bare brukes til formålet de er beregnet på.

Bruk batterier, ladere, tilbehør og ekstrautstyr som er godkjent av produsenten

- Hvis du bruker generiske batterier eller ladere, kan dette forkorte telefonens ledetid eller forårsake funksjonsfeil på enheten.
- Samsung kan ikke være ansvarlige for brukerens sikkerhet hvis han bruker tilbehør eller ekstrautstyr som ikke er godkjent av Samsung.

Ikke bit eller sug på telefonen eller batteriet

- Hvis du gjør det, kan det skade enheten eller forårsake eksplosjon.
- Hvis barn bruker telefonen, må du forsikre deg om at de bruker telefonen ordentlig.

Når du snakker i telefonen:

- Hold telefonen opp, akkurat som med en tradisjonell telefon.
- Snakk rett inn i mikrofonen.
- Unngå kontakt med telefonens interne antenne. Hvis du berører antennen, kan det redusere samtalekvaliteten eller forårsake at telefonen sender ut flere radiofrekvenser enn nødvendig.

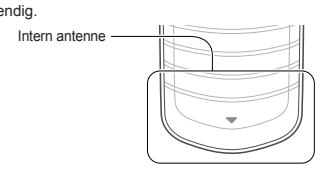

- Hold telefonen i et avslappet grep, trykk lett på knappene, bruk spesialfunksjoner som reduserer antall knapper du må trykke på (for eksempel maler og forutsigende tekst), samt ta hyppige pauser.

Beskytt hørselen

- Overdreven eksponering overfor høye lyder kan forårsake hørselstap.
- Eksponering mot høye lyder mens du kjører kan distrahere deg og forårsake ulykker.
- Demp alltid volumet før du kobler til hodetelefonen i en lydkilde og bruk kun minste nødvendige lydinnstilling for å høre samtalen eller musikken.

Vær forsiktig når du bruker telefonen mens du går eller beveger deg

Vær alltid oppmerksom på omgivelsene for å unngå skader på deg selv eller andre.

Ikke bær telefonen i baklommene eller rundt livet

Du kan bli skadet eller du kan skade telefonen hvis du faller.

Ikke demonter, modifiser eller reparer telefonen

- Eventuelle endringer eller modifikasjoner på telefonen kan gjøre produsentens garanti ugyldig. For service tar du med telefonen til et Samsung servicesenter.
- Ikke demonter eller gjennomhull batteriet, ettersom dette kan forårsake eksplosjon eller brann.

Ikke mal eller sett på klistremerker på enheten

Maling og klistremerker kan blokkere for bevegelige deler og hindre korrekt drift. Hvis du er allergisk mot maling eller metalldeler i produktet kan dette utslå i kløe, eksem eller svelling i huden. I slike tilfeller skal du stoppe å bruke produktet og oppsøke lege.

Ved rengjøring av telefonen

- Tørk av telefonen eller laderen med håndkle eller klut.
- Rengjør polene på batteriet med en bomullsball eller en klut.
- Ikke bruk kjemikalier eller vaskemidler.

Ikke bruk telefonen dersom skjermen er sprukket eller knust

Knust glass eller akryl kan forårsake skade på hender og ansikt. Ta med telefonen til et Samsung servicesenter for å få den reparert.

Ikke bruk telefonen for annet enn den tiltenkte bruk

Unngå å forstyrre andre når du bruker telefonen offentlig

Ikke la barn bruke telefonen

Telefonen er ikke et leketøy. Ikke la barn leke med den, ettersom de kan skade seg selv og andre, ødelegge telefonen eller foreta anrop som øker kostnadene.

Mobile apparater og utstyr må monteres med forsiktighet

- Kontroller at alle mobile apparater og tilhørende utstyr som er montert i kjøretøyet er festet på en sikker måte.
- Ikke plasser apparatet og tilleggsutstyret i eller i nærheten av området der en airbag utløses. Feilmontert trådløst utstyr kan forårsake alvorlige skader når en airbag utløses raskt.

Bare kvalifisert personale kan utføre service på telefonen

Å la ukvalifisert personale utføre service på telefonen kan føre til skade på telefonen, og gjør produsentens garanti ugyldig.

Håndter SIM-kort og minnekort med forsiktighet

- Ikke ta ut et kort mens apparatet overfører eller leser/lagrer informasjon, siden dette kan føre til tap av data og/eller skade på kortet eller telefonen.
- Beskytt kortene mot kraftige støt, statisk elektrisitet og elektrisk støy fra andre apparater.
- Ikke berør de gullfargede kontaktene eller polene med fingrene eller metallgjenstander. Tørk av kortet med en myk klut hvis det er skittent.

Sikre tilgang til nødtjenester

I noen områder eller situasjoner kan det være umulig å gjøre nødsamtaler fra apparatet. Før du reiser til avsidesliggende områder eller områder med dårlig infrastruktur, bør du planlegge en alternativ metode for å få kontakt med redningspersonale.

Husk å lagre viktig data

Samsung tar ikke ansvar for tap av data.

Ikke distribuer materiale som er opphavsrettslig beskyttet

Ikke distribuer materiale som er beskyttet ved opphavsrett, og som du har spilt inn, til andre uten tillatelse fra rettighetshavere. Hvis du gjør dette, kan du bryte lover om opphavsrett. Produsenten er ikke ansvarlig for juridiske problemer som skyldes at brukeren ulovlig har brukt materiale som er beskyttet ved opphavsrett.

SAR-informasjon (Specific Absorption Rate)

Apparatet retter seg etter EU-standardene som begrenser mengdene radiofrekvensenergi (RF-energi) fra radio- og telekommunikasjonsutstyr som mennesker kan utsettes for. Disse standardene forbyr salg av mobile apparater som overskrider et maksimalt eksponeringsnivå (kjent som SAR - Specific Absorption Rate) på 2,0 W/kg.

Under testingen var det høyeste SAR-nivået som ble registrert for denne modellen 0,660 W/kg. I normal bruk er som regel SAR-nivået mye lavere, siden telefonen er laget for å bare gi fra seg den RF-energien som er nødvendig for å overføre et signal til den nærmeste basestasjonen. Ved å automatisk gi fra seg lavere nivåer når det er mulig, reduserer apparatet den samlede eksponeringen overfor RF-energi.

Samsvarserklæringen bak i denne brukerveiledningen definerer telefonens samsvar med R&TTE-direktivet (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Hvis du ønsker mer informasjon om SAR og relaterte EU-standarder, kan du besøke Samsungs nettsted.

Korrekt avhending av dette produktet

(Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)

(Gjelder EU og andre europeiske land med egne avfallshåndteringssystemer)

Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at produktet eller det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden.

For å hindre potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert avfallsavhending ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.

Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter, for detaljer om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.

Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.

Korrekt avhending av batterier i dette produkt

(Kommer til anvendelse i Den europeiske union og i andre europeiske land med separate systemer for retur av batterier)

Denne merkingen på batteriet, håndboken eller emballasjen angir at batteriene i dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av sin levetid.

Der det er merket, angir de kjemiske symbolene Hg, Cd eller Pb at batteriet inneholder kvikksølv, kadmium eller bly over referansenivåene i EF-direktiv 2006/66. Hvis batteriene ikke avhendes på riktig måte, kan disse stoffene skade menneskers helse eller miljøet.

For å beskytte naturressurser og for å fremme gjenbruk av materialer, ber vi deg adskille batterier fra andre typer avfall og resirkulere dem ved å levere dem gratis til en gjenvinningsstasjon.

CE 0168

Telefonens inndeling

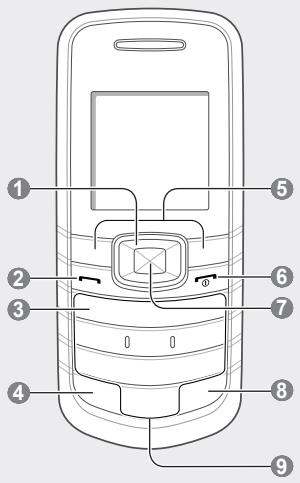

1 4-veis navigasjonstast
I hvilemodus har du tilgang til brukerdefinerte menyer (avhengig av tjenesteoperatør kan forhåndsdefinerte menyer variere); i menymodus kan du rulle gjennom menyvalg, aktivere lommelykt (opp) og foreta et falskt anrop (ned)
► *"Aktiver lommelykten"*
► *"Foreta falske anrop"*

2 Ringetast
Foreta eller besvare et anrop; i hvilemodus, hent frem nylig oppringte, tapte eller besvarte numre; send en SOS-melding
► *"Aktiver og send en SOS-melding"*

3 Mobilsvartast
I hvilemodus: tilgang til mobilsvar (trykk og hold)

4 Låsetast
I hvilemodus, lås eller lås opp tastaturet (trykk og hold)

5 Skjermtaster
Utfør handlinger som angis nederst på skjermen

6 Av/På/Avslutt
Slå telefonen av og på (trykk og hold), avslutt en samtale. I menymodus: annuller inntastede data og sett telefonen tilbake i hvilemodus

7 Bekreft-tast
I hvilemodus, åpne menymodus; i menymodus, velg fremhevet menyalternativ eller bekreft inntasting

8 Stille profil-tast
I hvilemodus: aktiver eller deaktiver Stille-profilen (trykk og hold)

9 Alfanumeriske taster

Telefonen viser følgende statusindikatorer øverst på skjermen:

Ikon	Beskrivelse
	Signalstyrke
	Samtale pågår
	Viderekobling av samtale aktiv
	SOS-meldingsfunksjonen er aktivert
	Roaming (utenfor normalt dekningsområde)
	Alarm aktivert
	Ny tekstmelding
	Normal profil er aktivert.
	Stille-profil er aktivert
	Batteristrømnivå

Installer SIM-kortet og batteriet

1. Fjern batteridekselet og sett inn SIM-kortet.

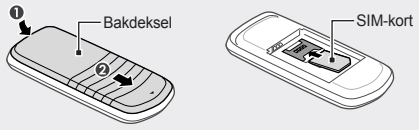

2. Sett inn batteriet og sett på batteridekselet igjen.

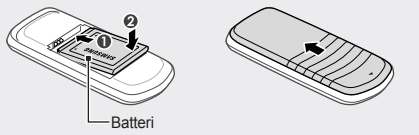

Lade opp batteriet

1. Koble til den medfølgende reiseladeren.
2. Når ladingen er ferdig, kobler du fra reiseladeren.

Ikke fjern batteriet fra telefonen før du har plugget ut reiseadapteren. Ellers kan telefonen bli skadet.

Instruksjonsikoner

	Obs: merknader, brukstips eller tilleggsinformasjon
→	**Fulgt av**: rekkefølgen av valg eller menyer du må velge for å utføre et trinn, for eksempel: i menymodus velger du **Meldinger** → **Opprett melding** (representerer **Meldinger**, fulgt av **Opprett melding**)
[ ]	**Hakeparentes**: telefontaster, for eksempel: [☎] (representerer av/på / avslutt-tasten)
< >	**Vinkelparenteser**: funksjonstaster som kontrollerer ulike funksjoner på hvert skjermbilde, for eksempel: **<OK>** (representerer displaytasten **OK**)

Slå telefonen av og på

Slik slår du på telefonen:

1. Trykk på og hold [☎].
2. Tast inn PIN-koden og trykk på **<OK>** (hvis nødvendig).
3. Når konfigurasjonsveiviseren åpnes, tilpasser du telefonen slik du selv ønsker ved å følge instruksjonene.

Hvis du vil slå av telefonen, gjentar du trinn 1 ovenfor.

Tilgang til menyer

Slik får du tilgang til telefonens menyer:

1. I hvilemodus trykker du på **<Meny>** for å gå inn i menymodus.

Du må kanskje trykke på Bekreft-tasten for å få tilgang til menymodus, avhengig av regionen eller tjenesteoperatøren.

2. Bruk navigeringstasten til å rulle til en meny eller et valg.
3. Trykk på **<Velg>**, **<OK>** eller Bekreft-tasten for å bekrefte det fremhevede valget.
4. Trykk på **<Tilbake>** for å flytte ett nivå; trykk på [☎] for å gå tilbake til hvilemodus.

- Når du går inn på en meny som krever PIN2, må du angi PIN2 fulgt av SIM-kortet. Kontakt tjenesteoperatøren hvis du vil ha flere detaljer.
- Samsung er ikke ansvarlig for noe tap av passord eller privat informasjon eller andre skader forårsaket av ulovlig programvare.

Foreta et anrop

1. Tast inn telefonnummeret i hvilemodus.
2. Trykk på [⌐] for å ringe nummeret.
3. Hvis du vil avslutte samtalen, trykk på [☎].

Volumet gjennom mono høretelefoner er veldig lavt eller praktisk talt ikke hørbart. Bruk bare stereohodetelefoner.

Besvare et anrop

1. Når et anrop kommer inn, trykker du på [⌐].
2. Hvis du vil avslutte samtalen, trykk på [☎].

Bruk snarveisverktøylinjen

Du kan bruke snarveisverktøylinjen for å få tilgang til favorittmenyene.

Slik legger du til menyer på snarveisverktøylinjen

1. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Skjerm** → **Snarveisverktøylinje**.
2. Trykk på **<Valg>** → **Endre**.
3. Velg dine favorittmenyer.
4. Trykk på **<Valg>** → **Åpne** for å velge undermenyer (hvis nødvendig).
5. Trykk på **<Lagre>**, eller trykk på **<Valg>** → **Lagre**.

Slik får du tilgang til en meny fra snarveisverktøylinjen

I hvilemodus, bla til venstre eller høyre på ønsket meny og trykk på Bekreft-tasten.

Når snarveisverktøylinjen er aktivert, fungerer ikke navigeringstasten som snarveier, avhengig av regionen.

Justere volumet

Slik justerer du volumet til ringetonen

1. I menymodus, velg **Innstillinger** → **Profiler**.
2. Rull til telefonprofilen du bruker.

Hvis du bruker den stille profilen, har du ikke lov til å justere volumet på ringetonen.

3. Trykk på **<Valg>** → **Endre**.
4. Velg **Volum** og bla til **Anropsvarsel**.
5. Rull til venstre eller høyre for å justere volumnivået.
6. Trykk på **<Lagre>** → **<Tilbake>**.

Slik justerer du talevolumet under en samtale

Under en pågående samtale trykker du navigeringstasten opp eller ned for å justere volumet.

I støyende omgivelser kan du ha problemer med å høre anrop mens du bruker høyttalerfunksjonen. Bruk normal telefonmodus hvis du vil ha bedre lydytelse.

Bytte ringetone

1. I menymodus, velg **Innstillinger** → **Profiler**.
2. Rull til profilen du bruker.
3. Trykk på **<Valg>** → **Endre**.
4. Velg **Ringetone for samtale**.
5. Velg en ringetone.

Hvis du vil bytte til en annen profil, velger du den fra listen.

Ring et nylig oppringt nummer

1. Trykk på [⌐] i hvilemodus.
2. Rull til venstre eller høyre til en samtaletype.
3. Rull opp eller ned for å velge et nummer eller navn.
4. Trykk på Bekreft-tasten for å få detaljert info om en samtale, eller trykk på [⌐] for å ringe nummeret.

Skrive inn tekst

Slik endrer du tekstinntastingsmodus

- Trykk på og hold [#] for å bytte mellom T9- og ABC-modus. Avhengig av land kan det hende du også har tilgang til en tastemodus for ditt bestemte språk.
- Trykk på [#] hvis du vil veksle mellom små og store bokstaver eller bytte til tallmodus.
- Trykk på [*] for å bytte til symbolmodus.
- Trykk på og hold [*] for å velge en inntastingsmodus eller endre inntastingsspråk.

T9-modus

1. Trykk på passende alfanumeriske taster for å angi et helt ord.
2. Når ordet vises på riktig måte, trykker du på [0] for å sette inn et mellomrom. Hvis det riktige ordet ikke vises, trykker du navigeringstasten opp eller ned for å velge et alternativt ord.

ABC-modus

Trykk på den aktuelle alfanumeriske tasten til ønsket tegn vises på skjermen.

Nummermodus

Trykk på den aktuelle alfanumeriske tasten for å angi et nummer.

Symbolmodus

Trykk på den aktuelle alfanumeriske tasten for å legge inn et symbol.

Slik bruker du en annen funksjon til tekstinntasting

- Hvis du vil flytte markøren, trykker du på navigeringstasten.
- Du kan slette ett og ett tegn ved å trykke på **<Slett>**.
- Du kan sette inn et mellomrom mellom tegnene ved å trykke på [**0**].
- Hvis du vil sette inn skilletegn, trykker du på [**1**].

Legge til en ny kontakt

Telefonen er forhåndsinnstilt for å lagre kontakten i telefonminnet. Hvis du vil endre minneplassering, går du til menymodus og velger **Innstillinger** → **Program** → **Kontakter** → **Lagre nye kontakter i** → en minneplassering.

1. I hvilemodus: tast inn et telefonnummer og trykk på **<Valg>**.
2. Velg **Opprett kontakt**.
3. Velg eventuelt en nummertype.
4. Skriv inn kontaktinformasjon.
5. Trykk på Bekreft-tasten for å legge til kontakten i minnet.

Sende og vise meldinger

Slik sender du en tekstmelding

1. I menymodus velger du **Meldinger** → **Opprett melding**.
2. Skriv inn et destinasjonsnummer, og rull nedover.
3. Skriv meldingsteksten. ► *Skrive inn tekst*
4. Trykk på Bekreft-tasten for å sende meldingen.

Slik viser du tekstmeldinger

1. I menymodus velger du **Meldinger** → **Innboks**.
2. Velg en tekstmelding.

Foreta falske anrop

Du kan simulere en innkommende samtale når du vil unnslippe møter eller uønskede samtaler.

Slik foretar du et falskt anrop:

- Trykk på og hold navigeringstasten nede mens du er i hvilemodus.
- Trykk ned navigeringstasten fire ganger mens tastene er låst.

Aktiver mobilsporing

Denne funksjonen kan bidra til å spore opp telefonen hvis den blir stjålet eller hvis noen prøver å bruke telefonen med et annet SIM-kort. Telefonen vil automatisk sende den forhåndsinnstilte sporingsmeldingen til familie eller venner. Denne funksjonen kan være utilgjengelig grunnet visse funksjoner som støttes av mobiloperatøren.

1. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Sikkerhet** → **Tyverisporing**.
2. Skriv inn passordet og trykk på **<OK>**.

Første gang du får tilgang til Tyverisporing, blir du bedt om å opprette og bekrefte et passord.

3. Rull til venstre eller høyre til **På**.
4. Bla ned, og trykk på Bekreft-tasten for å åpne mottakerlisten.
5. Trykk på Bekreft-tasten for å åpne kontaktlisten.
6. Velg en kontakt.
7. Velg et nummer (hvis nødvendig).
8. Trykk på **<Valg>** → **Lagre** for å lagre mottakerne.
9. Rull nedover og angi avsenderens navn.
10. Trykk på Bekreft-tasten → **<Godta>**.

Aktiver og send en SOS-melding

I en nødssituasjon kan du sende SOS-meldinger for å varsle familie eller venner.

Slik aktiverer du SOS-meldingen

1. I menymodus velger du **Meldinger** → **Innstillinger** → **SOS-meldinger** → **Sendingsalternativer**.
2. Rull til venstre eller høyre til **På**.
3. Bla ned, og trykk på Bekreft-tasten for å åpne mottakerlisten.
4. Trykk på Bekreft-tasten for å åpne kontaktlisten.
5. Velg en kontakt.
6. Velg et nummer (hvis nødvendig).
7. Når du er ferdig med å velge kontakter, trykker du på **<Valg>** → **Lagre** for å lagre mottakerne.
8. Rull ned, og angi hvor mange ganger SOS-meldingen skal gjentas.
9. Trykk på **<Lagre>** → **<Ja>**.

Slik sender du en SOS-melding

1. Med tastelåsen aktivert trykker du på [⌐] fire ganger for å sende en SOS-melding til forhåndsdefinerte numre.
   Telefonen bytter til SOS-modus og sender den forhåndsinnstilte SOS-meldingen.
2. Når du vil gå ut av SOS-modus, trykker du på [☎].

Stille inn og bruke alarmer

Slik stiller du inn en ny alarm

1. Velg **Alarm** i menymodus.
2. Velg en ledig alarmplassering.
3. Angi alarmdetaljer.
4. Trykk på **<Lagre>**, eller trykk på **<Valg>** → **Lagre**.

Stoppe en alarm

Når alarmen utløses:

- Trykk på **<OK>** eller Bekreft-tasten for å stoppe en alarm uten utsettelse.
- Trykk på **<OK>** eller Bekreft-tasten for å stoppe en alarm med utsettelse, eller trykk på **<Utsett>** for å slå av alarmen i utsettelsesperioden.

Deaktivere en alarm

1. Velg **Alarm** i menymodus.
2. Velg alarmen du vil deaktivere.
3. Rull til venstre eller høyre til **Av**.
4. Trykk på **<Lagre>**.

Hvis batteriet er fjernet, vil den planlagte alarmen kanskje ikke utløses.

Aktiver lommelykten

Lommelyktfunksjonen hjelper deg med å se på mørke steder ved å gjøre displayet og bakgrunnslyset så lyst som mulig.

For å aktivere lommelyktfunksjonen må du trykke og holde opp på navigasjonstasten i standby-modus.

For å deaktivere lommelyktfunksjonen trykker du på **<Tilbake>**.

SAMSUNG ELECTRONICS

Samsvarserklæring (R&TTE)

Vi, **Samsung Electronics**

erklærer under vårt fulle og hele ansvar at produktet

GSM Mobiltelefon: GT-E1080W

som denne deklarasjonen forholder seg til, er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller normgivende dokumenter:

SIKKERHET	EN 60950-1 : 2006+A11 : 2009
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)

Vi erklærer herved at [alle vesentlige radiotestserier er blitt utført og at] ovennevnte produkter er i samsvar med alle vesentlige krav i direktiv 1999/5/EF.

Samsvarsvurderingsprosedyren det refereres til i Artikkel 10, og som er detaljert fremstilt i Vedlegg [IV] i direktiv 1999/5/EF, er blitt fulgt med engasjement av følgende kunngjorte forsamling(er):

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikasjonsmerke: 0168

CE 0168

Den tekniske dokumentasjonen oppbevares ved:

Samsung Electronics QA Lab.

og gjøres tilgjengelig på forespørsel.

(Representant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.12.15 — Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(sted og dato for utstedelse) — (navn og signatur til autorisert person)

* Dette er ikke adressen til Samsungs servicesenter. For Samsungs servicesenters adresse og telefonnummer, se garantikortet eller kontakt forhandleren du kjøpte telefonen av.